


Разборка корпуса и замена ОЗУ.

При необходимости замены ОЗУ необходимо учитывать максимальный поддерживаемый объем памяти для Baytrail (N2807) составляет 4 ГБ (для моделей Titan-S1xx), для Braswell (N3160) составляет 8 ГБ (для моделей Titan-S2xx).

На материнской плате Titan-S1xx/Titan-S2xx имеется 1 слот под модуль ОЗУ SODIMM DDRIII(1333MHz).

1. Перед заменой ОЗУ выключите ПК, отключите интерфейсные кабели, извлеките салазки с жестким диском.

2. Положите ПК лицевой панелью на мягкую подложку, что бы не повредить экран, снимите защитную крышку интерфейсов. Перед тем как отвинтить заднюю крышку ПК (4винта), снимите стойку (4 винта) и ридер (2 винта).

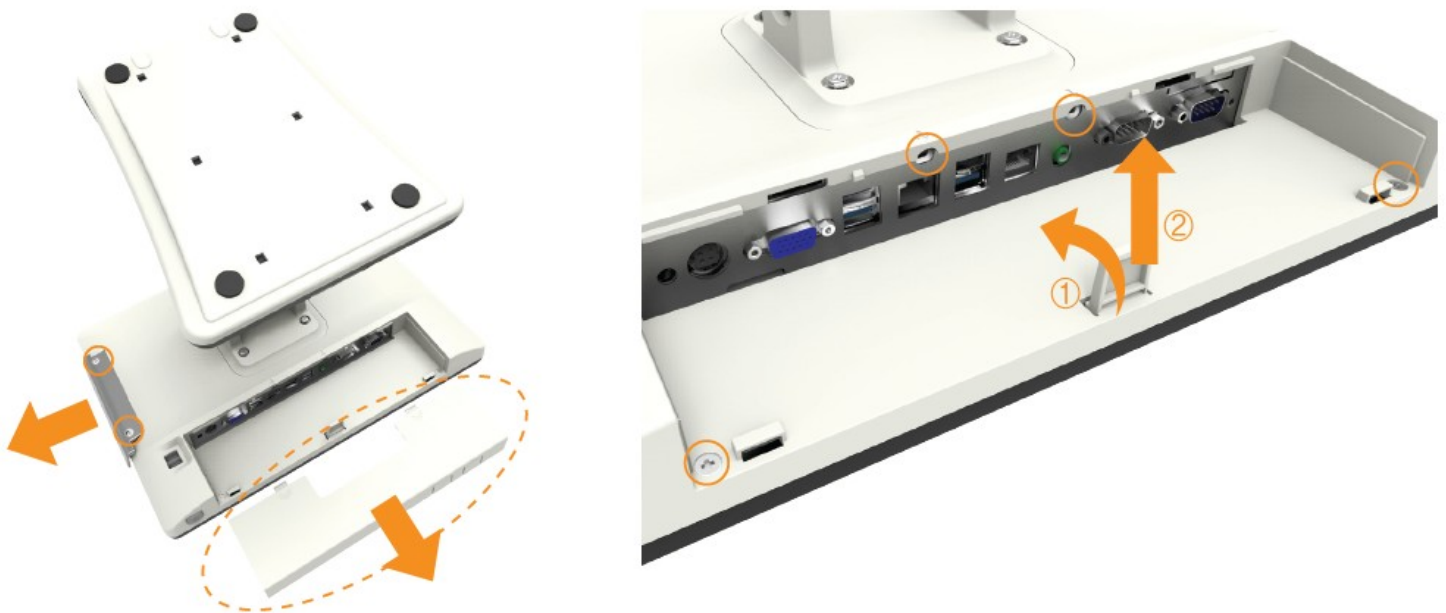

3. Потяните язычок в направлении 1 и 2 (см. рисунок выше) для снятия задней крышки ПК. Если такой способ вам неудобен, вы можете воспользоваться пластиковыми съемниками для разделения двух половин корпуса.

4. Замените ОЗУ. Сборка ПК производится в обратном порядке.

